CLOCK **RADIO**


KH 2185


KH 2186

GB IE CY **CLOCK RADIO**
Operating instructions

FI **KELLORADIO**
Käyttöohje

SE FI **KLOCKRADIO**
Bruksanvisning

DK **CLOCKRADIO**
Betjeningsvejledning

DE AT **RADIOWECKER**
Bedienungsanleitung


KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2185_2186-12/07-V1

KH 2185

A



B

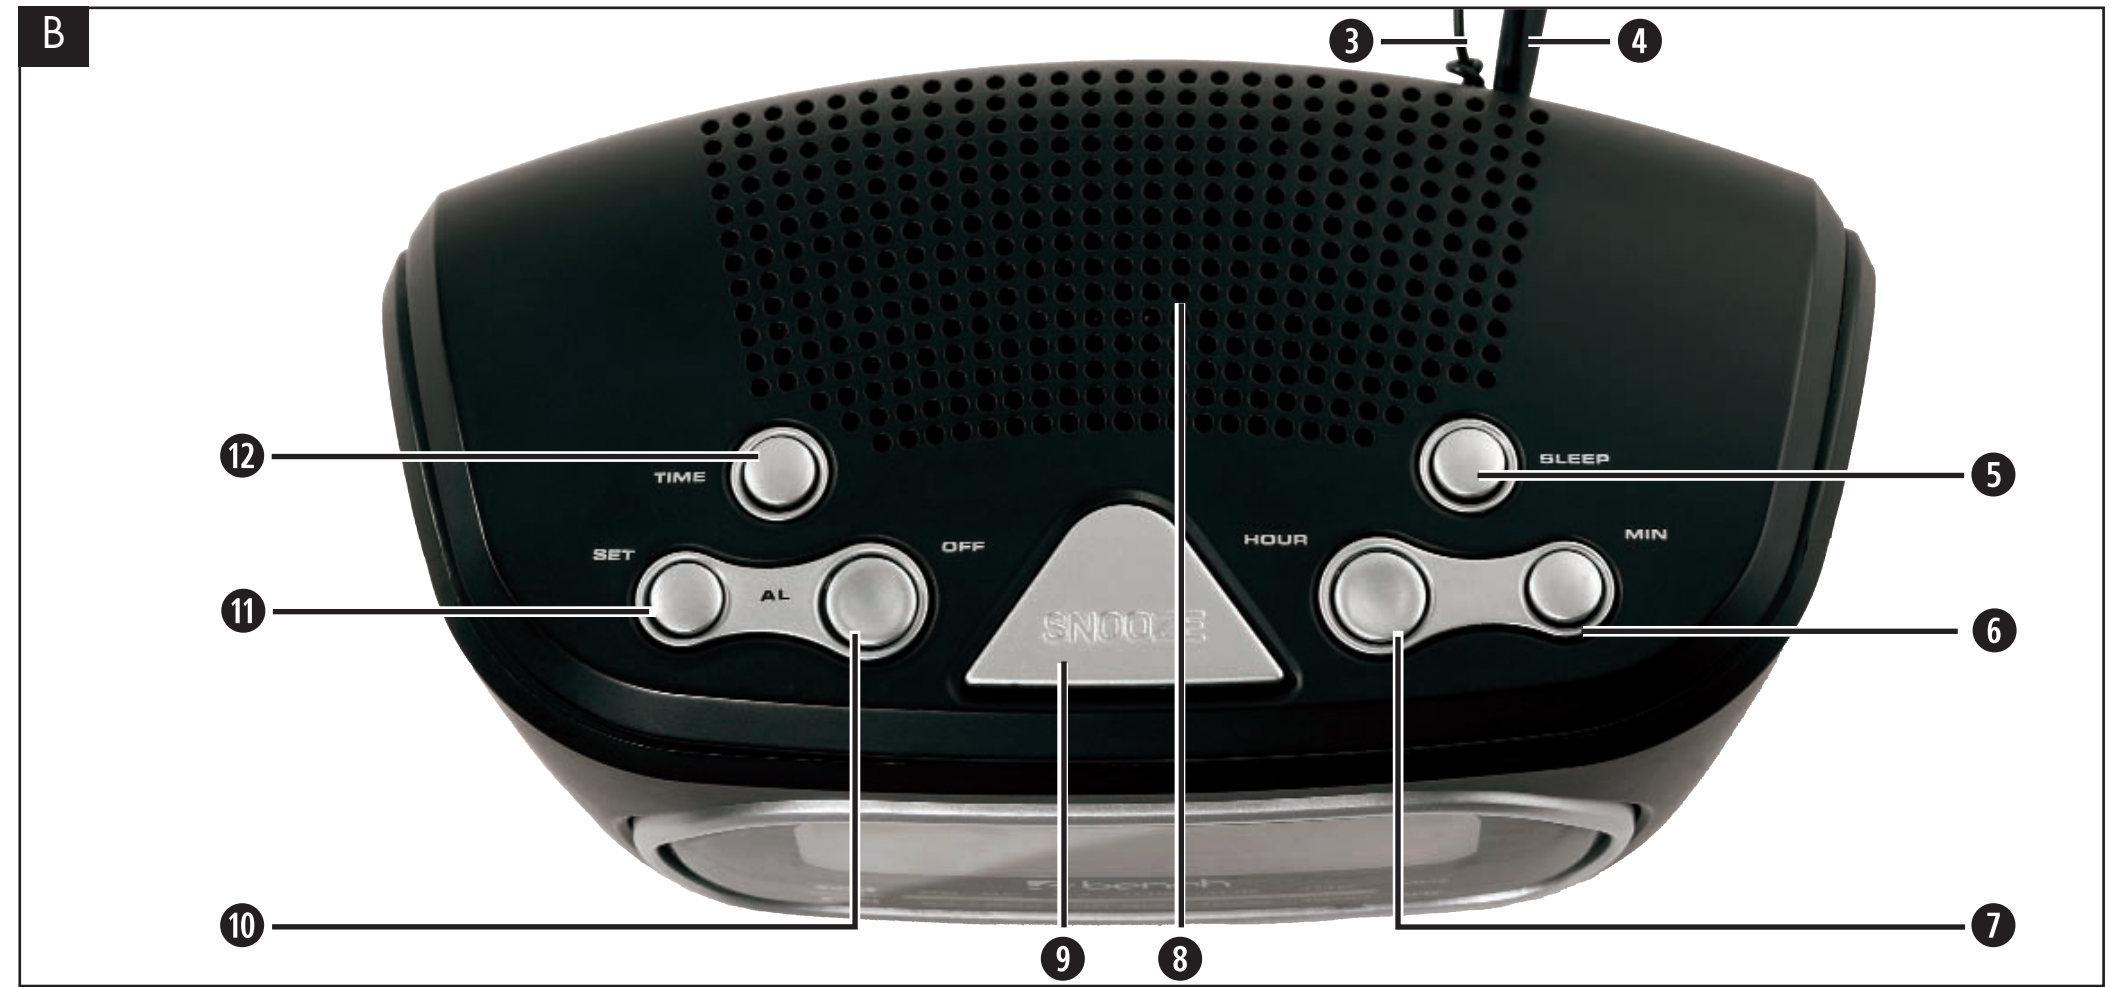

C



D




KH 2186


A



B

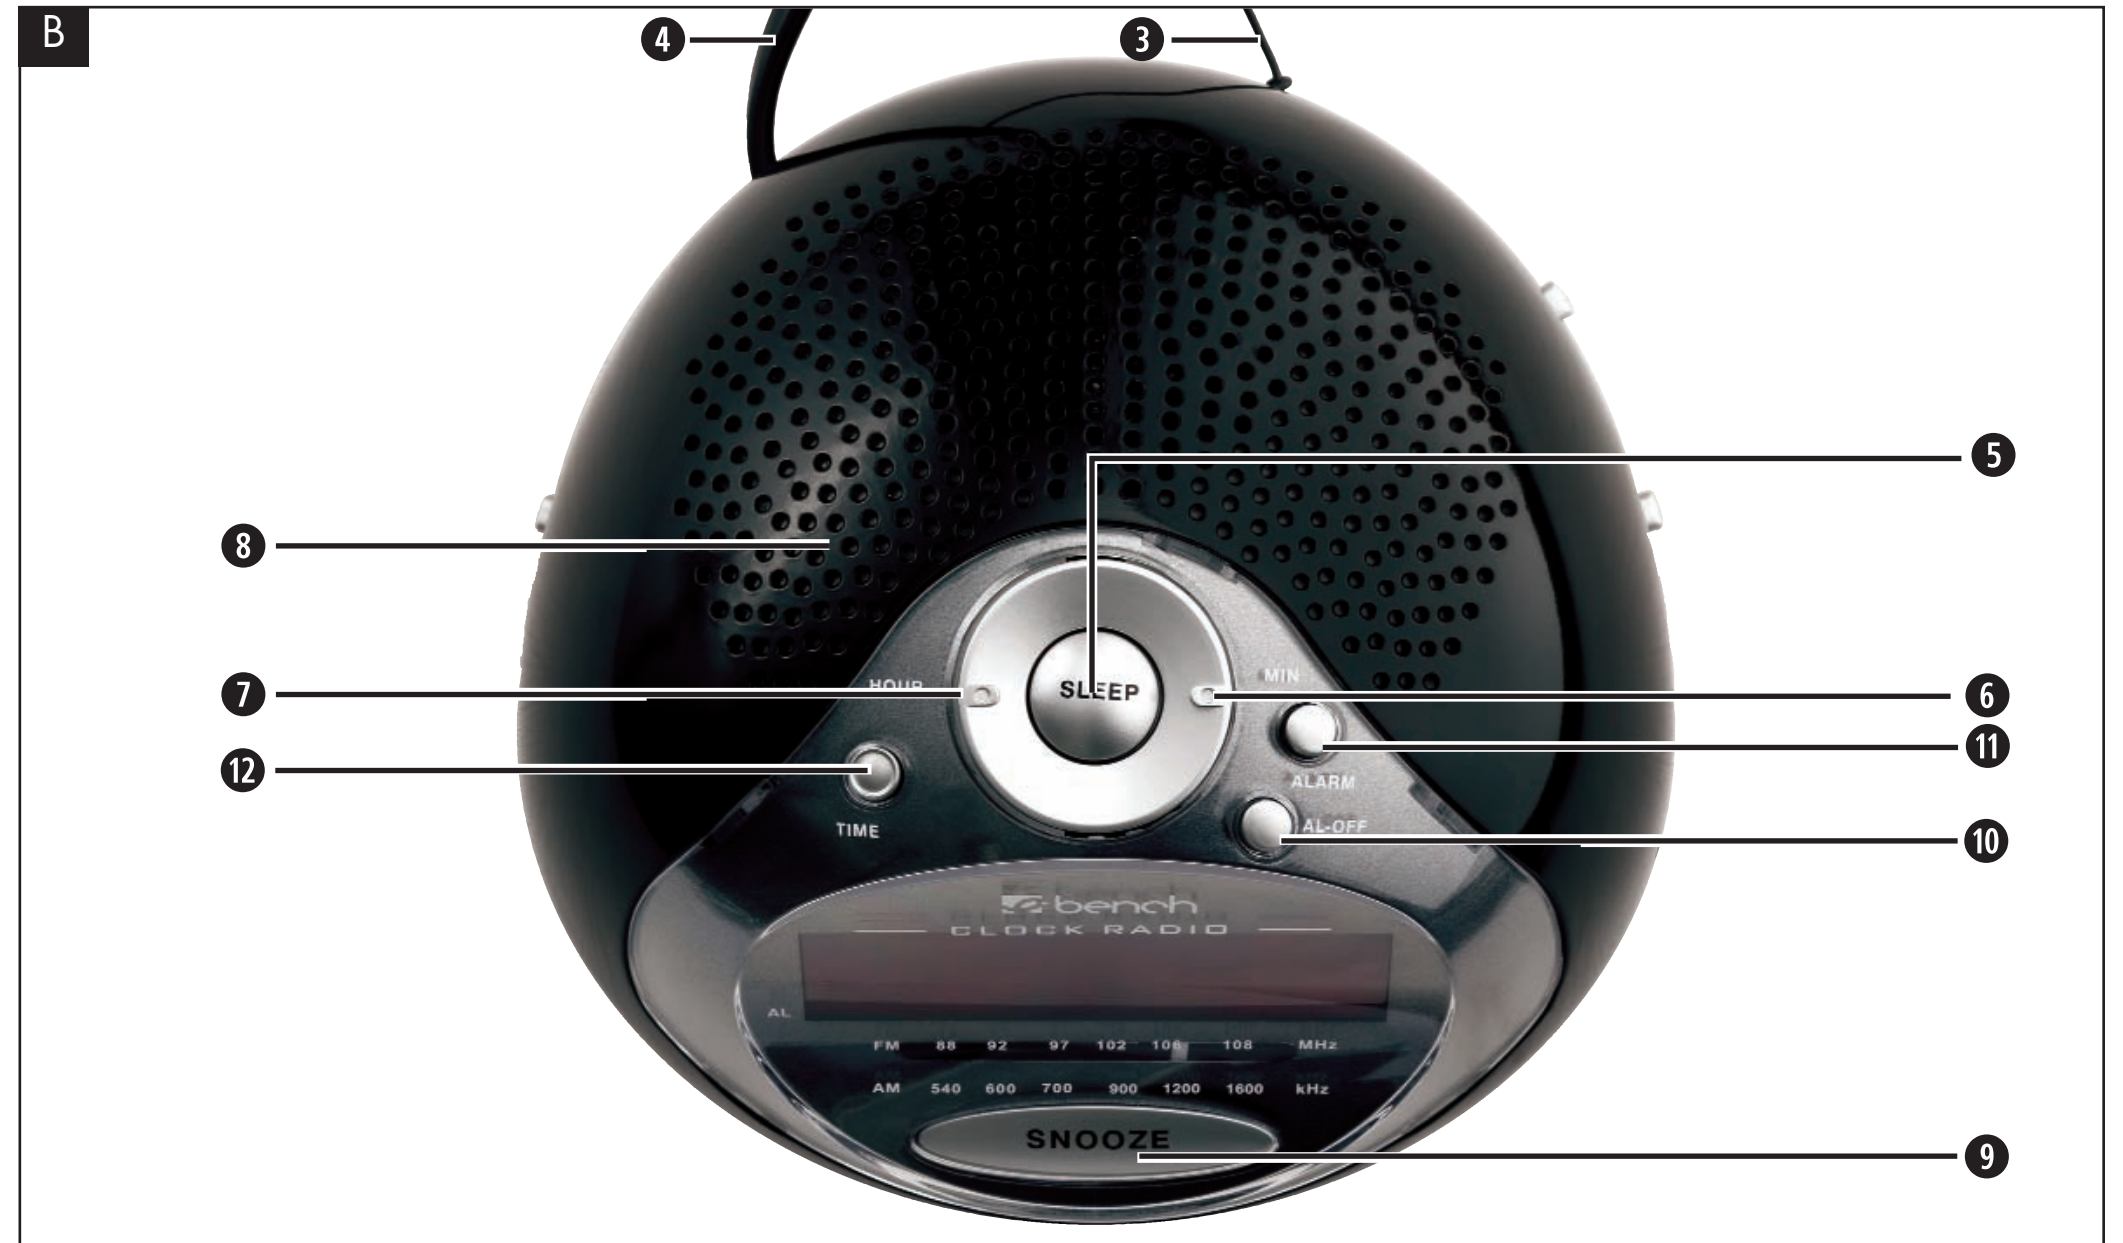

C

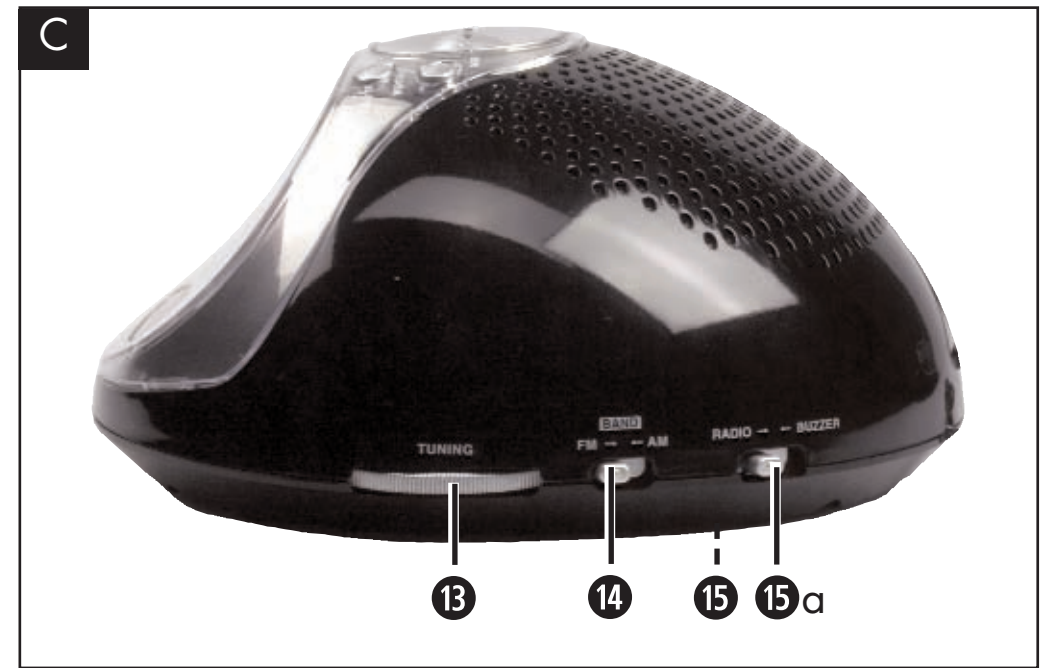

D



CONTENT PAGE

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever might acquire the scale at a later date.

CLOCK RADIO KH 2185/ KH 2186

Intended use

The intended uses for this appliance are the reception of FM / AM radio transmissions and as a wake/up alarm, using signal tones or the radio itself. This appliance is intended for use only in domestic settings. It is not suitable for use in commercial or industrial areas.

Technical data

Mains voltage:	230 - 240 V ~ / 50 Hz
Back-up power :	9 V Block battery Type 6LR61
(Batteries not included)	
Power consumption :	5 W
Protection class:	II / ⧈

Radio frequency ranges:

FM (VHF) :	87.5 - 108 MHZ
AM (MW) :	526.5 - 1606.5 kHz

The technical reality of this appliance is that it enables an adjustable frequency range of FM 87,1 - 109,2 MHz resp. 525 - 1708 kHz.

In some countries, different national regulations may apply to the assigned radio frequency ranges. Please note that information received from outside the assigned radio frequency ranges may not be exploited, passed on to third parties or otherwise misused.

Alarm functions :	Radio, alarm signal	
Operating temperature range:	+5° - +40°C	
Humidity:	5 – 90% (no condensation)	
Dimensions (L x D x H):		
KH 2185	17.5 x 10 x 8 cm	
KH 2186	14.8 x 14,8 x 7,5 cm	
Weight :	KH 2185	490 g approx.
	KH 2186	470 g approx.

Items supplied

Radio Alarm
Operating instructions
Warranty card

Safety information

- This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiences in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance..
- Keep batteries away from children. Children can put batteries into their mouths and swallow them. Should a battery ever be swallowed, you MUST call for medical assistance IMMEDIATELY.

⚠ To avoid potentially fatal electric shocks:

- Connect the appliance only to correctly installed and earthed mains sockets. Ensure that the rating of the local power supply tallies completely with the details given on the rating plate of the appliance.
- Ensure that the power cable never becomes wet or damp during operation. Lay the cable such that it cannot be trapped or otherwise damaged.
- Arrange for defective power plugs and/or cables to be replaced at once by qualified technicians or our Customer Service Department.
- Arrange for Customer Services to repair or replace connecting cables and/or appliances that are not functioning properly or have been damaged.

- Only use the appliance in dry rooms.

  NEVER submerse the appliance in water. Wipe it only with a slightly damp cloth.

- Ensure that liquids and miscellaneous objects are never able to penetrate into the device.
- Do not place water-filled receptacles (e.g. flower vases) on the appliance.
- Position the appliance close to an electrical wall-socket. Ensure that the wall socket is easily accessible
- To avoid the risks of tripping, do not use an extension cable. In the event of danger, the plug must be quickly and easily accessible.
- You may not open or repair the appliance housing yourself. Should you do so, the safety concept of the appliance may be compromised and the warranty becomes void. Repairs are to be carried out exclusively by a specialist firm or the service centre.

⚠ *Notice regarding separation from mains-power*

The slider switch (ON/ OFF/ AUTO) on this appliance does not completely separate it from the power network. Additionally, the appliance consumes power when in standby-mode. To completely separate the appliance from mains power, the power plug MUST be removed from the wall socket.

⚠ Risk of explosion!

- Do not throw batteries into a fire. Do not recharge the batteries.

⚠ To avoid the risks of fire or injury:

- Do not place candles or other open fire sources on the appliance.
- Do not use the appliance near hot surfaces.
- Do not keep the appliance in places that are exposed to direct sunlight. If you do, it may overheat and become irreparably damaged.
- To prevent heat build up, place the instrument in a location with adequate ventilation.
- Never cover the ventilation openings!
- Avoid any additional heat build up, e.g. direct sunlight, heaters, other devices, etc.
- Keep children away from the connecting cable and the appliance. Children frequently underestimate the dangers of electrical appliances.
- Provide for a safe location for the appliance.
- Do not operate the appliance if it has sustained a fall or is damaged. Arrange for the appliance to be checked and/or repaired by qualified technicians.

⚠ *Thunderstorm warning!*

Before a storm and/or a thunderstorm with a risk of lightning, please separate the appliance from the electrical power source!

⚠ Electro-magnetic fields

This appliance complies with the statutory limits for electro-magnetic compatibility! If you still have any doubts regarding its use in bedrooms:
It is completely safe to install the clock at a distance of half a meter away from the bed. From this distance the fields are not present even for electro sensitive people.

ⓘ *Note:*

Check the battery for its state of charge annually, and replace it if necessary.

ⓘ *Note:*

This appliance is equipped with non-slip rubber feet. As furniture surfaces may be made of a variety of materials and are treated with many different types of cleaning agents, it cannot be completely ruled out that some substances contain ingredients which may corrode the rubber rests and soften them. If possible place an anti-slip material under the feet of the appliance.

Operating Elements

A Front

❶ Frequency scale
❷ Display

B Top

❸ Wire aerial
❹ Power cable
❺ SLEEP Button
❻ Button MIN
❼ Button HOUR
❽ Loudspeaker
❾ Button SNOOZE
❿ Button AL OFF (KH 2186: AL-OFF)
⓫ Button AL SET (KH 2186: ALARM)
⓬ Button TIME

C Right

⓭ Tuning wheel
⓮ Frequency band switch
⓯ Battery compartment (on the underside)
⓯ Switch RADIO/BUZZER (only KH 2186)

D Left

⓰ Slider switch (OFF/ON/AUTO)
KH 2186 AUTO/OFF/ON
⓱ Volume control

Commissioning

Setup

- Unpack the radio alarm and all ancillaries.
- Remove all transport restraints and adhesive tape/films.

⚠ *Attention!*

Do not permit small children to play with the plastic packaging. There is a risk of suffocation!

- Position the radio alarm on a level and horizontal surface.

Inserting the batteries

Power-cut protection

With the insertion of a 9 V block battery (Typ 6LR61) you can avoid interruptions in the functioning of the appliance and that programmed data, for example the time and alarm times, are lost due to a power cut. The battery ensures that the appliance continues to function in emergency operation during the power cut. When power is restored, the correct time automatically appears on the display ❷.

ⓘ *Take note:*

The alarm, radio and display do not function with battery-power.

- Open the battery compartment ⓯ on the underside and insert a 9 V block battery (Type 6LR61).

⚠ *Interaction with batteries*

Leaking batteries can cause damage to the radio alarm.

- *If you do not intend to use the appliance for an extended period, remove the battery.*
- *Should the batteries leak, clean the battery compartment with a dry cloth whilst wearing protective gloves.*

ⓘ *Take note:*

Rechargable batteries cannot be charged via the battery connection. In the event of an extended power cut (several hours), the clock and alarm times must be checked and possibly re-adjusted.

Assembly

Before operating the appliance, ensure that it is in a serviceable condition.
If not, do not use it.

- Insert the plug into a power socket. Select a power socket that is at all times easily accessible, so that the plug can be quickly withdrawn in the event of a malfunction.

Setting the clock

If you are setting the appliance up for the first time after inserting a new battery:
Whilst holding the button TIME ⓬ pressed down:

- Press several times consecutively, or press and hold, the button HOUR ❼, to set the hours.
- Release the button HOUR ❼ as soon as the desired hours setting is shown in the display ❷.
- Press several times consecutively, or press and hold, the button MIN ❻ to set the minutes.
- Release the button MIN ❻ as soon as the desired minute setting is shown in the display ❷.

The programmed time will be accepted automatically as soon as the button TIME ⓬ is released.

Radio Reception

- Push the slider switch ⓰ into the position.
- Turn the volume control ⓱ to a centre position.
- Select the radio band with the band switch AM/FM ⓮.
- Now select the desired transmitter through turning the tuning knob ⓭.

ⓘ *Note:*

To improve reception in the FM frequency range, hold the end of the wire aerial ❸ in various directions slowly. When you have found the best reception for the desired transmitter, fix the wire aerial into this position e.g. with adhesive tape. For the reception of AM transmitters, the appliance has a built in aerial. For improved reception, alter the position of the appliance in radio mode.

Adjusting Alarm-Timings

If the clock is set correctly, as described above:
Whilst holding the button AL SET ⓫ held down:

- Press several times consecutively, or press and hold, the button HOUR ❼, to set the hours.
- Release the button HOUR ❼ as soon as the desired hours setting is shown in the display ❷.
- Press several times consecutively, or press and hold, the button MIN ❻ to set the minutes.
- Release the button MIN ❻ as soon as the desired minute setting is shown in the display ❷.

The programmed alarm time will be accepted automatically as soon as the button ALARM AL SET ⓫ is released.

Switching the Alarm ON

If the clock and alarm time are set correctly, as described above:

- Push the slider switch ⓰ into the position AUTO. The alarm is now switched on. For control purposes, a small spot appears to the left in the display ❷.

You will be awakened by the radio if ...

- the volume control ⓱ is set to a level high enough to awaken you.

KH 2186

- The switch RADIO/BUZZER ⓯ is in the position RADIO.

You will be awaked by the signal tone if...

- the volume controller ⓱ is turned down so far that it switches off with an audible click, i.e. it is in the position BUZZER.

KH 2186

- The switch RADIO/BUZZER ⓯ is in the position BUZZER.

Switching the Alarm OFF

- Press the button SNOOZE ❾ and the alarm tone will be repeated after 9 minutes.
- Place the push switch ⓰ into the position OFF to switch the alarm function off completely .
- Place the push switch ⓰ back into the position AUTO to activate the alarm function for the next day.
- Press the button AL OFF ❿ to switch the alarm function off for 24 hours.

Sleep Timer

If you wish to listen to the radio for some time before falling asleep and want the appliance to switch itself off:

- Place the slider switch ⓰ into the position OFF or AUTO.
- Press the button SLEEP ❺. The radio will now play for 59 minutes.

You can extend the time to switch off by...

- pressing and holding down the button SLEEP ❺ and, at the same time, pressing the button HOUR ❼ to extend the switch off time to 1 hour and 59 minutes.

You can reduce the time to switch off by ...

- pressing and holding down the button SLEEP ❺ and, at the same time, using the button MIN ❻ to reduce the remaining period.
- By pressing the button SNOOZE ❾ the Sleep-Timer is deactivated.
- On re-pressing the button SLEEP ❺ the switch-off time will revert to 59 minutes.

Cleaning and Maintenance

⚠ *Attention!*

Risk of electric shock!

Before cleaning the appliance:

- *Disconnect the power plug from the power socket.*
- *NEVER open the housing of the appliance. There are no user-serviceable elements inside.*
- *Clean the appliance only with a lightly moistened cloth.*
- *Do not use detergents or solvents. They can damage the plastic surfaces.*

Disposal

Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This appliance is subject to the European Guidelines 2002/96/EG.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.

Disposal of batteries/accumulators

Used batteries/accumulators may not be disposed of in household waste. Every consumer is legally obliged to dispose of batteries at a collection site of his community / town district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

Dispose of the packaging materials in an environmentally responsible manner.

Warranty & Service

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. This appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase date. Should a claim need to be made under the warranty, please make contact by telephone with our service department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

The warranty covers ONLY claims for material and maufacturing defects, not for wearing or consumable or for damage to fragile components. This product is for private use only and is not intended for commercial applications.

The warranty will become void in the event of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried or approved by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

GB **DES Ltd**
Units 14-15
Bilston Industrial Estate
Oxford Street
Bilston
WV14 7EG
Tel.: 0870/787-6177
Fax: 0870/787-6168
e-mail: support.uk@kompernass.com

IE **Irish Connection**
Harbour view
Howth
Co. Dublin
Tel: 00353 (0) 87 99 62 077
Fax: 00353 18398056
e-mail: support.ie@kompernass.com

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

SISÄLLYSLUETTELO SIVU

Säilytä käsikirja myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen, anna käsikirja uudelle omistajalle!

KELLORADIO KH 2185 / KH 2186

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu FM / AM -radioasemien vastaanottoon sekä herättämiseen merkkiäänen tai radion avulla. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaupallisiin tai teollisiin tarkoituksiin.

Tekniset tiedot

Verkkojännite: 230-240 V ~ / 50 Hz
Kellonaikamuisti: 9 V:n paristo, tyyppi 6LR61
(ei sisälly toimitukseen)
Tehontarve: 5 W
Suojausluokka: II / ⧈

Radion taajuusalueet:

FM (ULA): 87,5 – 108 MHZ
AM (KA): 526,5 – 1606,5 kHz

Laitteen tekniset ominaisuudet mahdollistavat säädettävän taajuusalueen 87,1 – 109,2 MHz tai 525 – 1708 kHz.

Eri maissa saattaa olla poikkeavia kansallisia määräyksiä määrätyille radiotaajuuksille. Ota tällöin huomioon, ettei sallitun radiotaajuusalueen ulkopuolella vastaanotettuja tietoja saa käyttää hyväksi, luovuttaa edelleen ulkopuoliselle tai käyttää tarkoituksenvastaisesti väärin.

Herätystoiminnot: radio, merkkiääni
Käyttölämpötila-alue: +5 ... +40 °C
Kosteus: 5 ... 90 % (ei kondensaatiota)
Mitat (P x L x K):
KH 2185: 17,5 x 10 x 8 cm
KH 2186: 14,8 x 14,8 x 7,5 cm
Paino: KH 2185: n. 490 g
KH 2186: n. 470 g

Toimituslaajuus

Radioherätyskello
Käyttöohje
Takuukortti

Turvaohjeet

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden rajoitetut, fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja/tai tiedon puute estävät käytön, lukuun ottamatta tilanteita, joissa heitä valvoo turvallisuudesta vastaava henkilö tai joissa he ovat saaneet tältä ohjeita laitteen käytöstä.
- Lapsia on valvottava ja on varmistettava, etteivät he leiki laitteella.
- Paristoja ei saa jättää lasten käsiin. Lapset saattavat pistää paristot suuhunsa ja niellä ne. Jos paristo on joutunut nieluun, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

⚠ Hengenvaarallisen sähköiskun välttämiseksi:

- Liitä laite ainoastaan määräysten mukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Verkkojännitteen on vastattava laitteen tyyppikilven tietoja.
- Pidä huolta siitä, ettei virtajohto kastu laitetta käytettäessä. Vedä virtajohto siten, ettei se tartu, puristu tai vaurioidu muulla tavalla.
- Anna vaurioitunut verkkopistoke tai virtajohto heti valtuutetun ammattihenkilöstön tai huoltopalvelun vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
- Jos johto tai laite eivät toimi moitteettomasti tai ovat vahingoittuneita, vie ne välittömästi valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattaviksi tai vaihdettaviksi.

- Käytä laitetta vain kuivissa tiloissa.

  Älä koskaan upota laitetta veteen. Pyyhi laite ainoastaan kevyesti kosteutetulla liinalla.

- Huolehdi siitä, että laitteeseen ei koskaan pääse nesteitä tai vieraita esineitä.
- Älä aseta mitään vedellä täytettyä säiliötä (esim. kukkamaljakkoa) laitteen päälle.
- Aseta laite verkkopistorasian läheisyyteen. Varmista, että verkkopistorasia on helposti käden ulottuvilla.
- Älä käytä jatkojohtoa kompastumisvaaran välttämiseksi. Vaaratilanteessa tulee verkkopistokkeen olla nopeasti käsillä.
- Älä koskaan itse avaa laitteen koteloa tai yritä korjata sitä. Jos laitteen kotelo avataan itse, turvallisuus ei ole taattua eikä takuu ole voimassa. Korjauksia saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen alan liike tai huoltoliike.

⚠ *Ohje verkosta irrottamiseen*

Tämän laitteen liukukytkin (ON/ OFF/ AUTO) ei irrota laitetta täysin sähköverkosta. Lisäksi laite ottaa virtaa valmiustilassa. Irrota laite verkosta kokonaan vetämällä verkkopistoke verkkopistorasiasta.

⚠ Räjähdysvaara!

- Älä heitä paristoja tuleen. Älä lataa paristoja uudelleen.

⚠ Palo- ja loukkaantumisvaarojen välttämiseksi:

- Älä aseta kynttilöitä tai muita avotulen lähteitä laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta kuumien pintojen lähellä.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle. Muutoin laite saattaa ylikuumentua ja vaurioitua käyttökelvottomaksi.
- Aseta laite niin, ettei sen ympäristö ylikuumene, ts. hyvin tuuletettuun paikkaan, jossa sen ympärillä on vapaata tilaa.
- Älä koskaan peitä ilmanottoaukkoja!
- Älä altista laitetta ylimääräiselle lämmölle, esim. suoralle auringonsäteilylle, lämmittimille tai muille laitteille.
- Pidä liitäntäjohto ja laite poissa lasten ulottuvilta. Lapset aliarvioivat usein sähkölaitteiden vaaran.
- Huolehdi siitä, että laite on turvallisessa kunnossa.
- Jos laite putoaa tai vahingoittuu, sitä ei saa ottaa käyttöön. Jätä laite pätevän ammattihenkilön tarkastettavaksi ja tarvittaessa korjattavaksi.

⚠ *Ukkosvaroitus!*

Irrota laite sähköverkosta ennen myrskyä ja/ tai ukkosta ja salamaniskun vaaraa!

⚠ Sähkömagneettiset kentät

Tämä laite noudattaa sähkömagneettisen yhteensopivuuden lakisääteisiä raja-arvoja! Jos silti arveluttaa asettaa laitetta makuuhuoneeseen:

- Voit halutessasi varmuuden vuoksi pitää noin puolen metrin turvavälin laitteen ja vuoteen välillä. Viimeistään tällä etäisyydellä kenttä on sähkölle herkkienkin ihmisten kannalta olematon.

ⓘ *Huomaa:*

Tarkasta virtakatkossuojan paristo kerran vuodessa ja vaihda se tarvittaessa uuteen.

ⓘ *Huomaa:*

Tämä laite on varustettu liukumattomilla kumijaloilla. Koska huonekalujen pinnat koostuvat erilaisista materiaaleista ja niitä hoidetaan erilaisilla aineilla, on mahdollista, että jotkut näistä sisältävät ainesosia, jotka vaurioittavat kumijalkoja ja pehmentävät niitä. Aseta tarvittaessa laitteen jalkojen alle liukumaton alusta.

Käyttöelementit

A Etupuoli

❶ Taajuusasteikko
❷ Näyttö

B Yläpuoli

❸ Heittoantenni
❹ Virtajohto
❺ Painike SLEEP
❻ Painike MIN
❼ Painike HOUR
❽ Kaiutin
❾ Painike SNOOZE
❿ Painike AL OFF (KH 2186: AL-OFF)
⓫ Painike AL SET (KH 2186: ALARM)
⓬ Aikapainike TIME

C Oikea puoli

⓭ TUNING-säädin
⓮ Taajuuden valintakytkin
⓯ Paristokotelo (pohjassa)
⓯a Kytkin RADIO/BUZZER (vain KH 2186)

D Vasen puoli

⓰ Liukukytkin (OFF/ON/AUTO)
KH 2186: AUTO/OFF/ON
⓱ Äänenvoimakkuuden säädin

Käyttöönotto

Pystytys

- Poista radioherätyskello ja lisävarusteet pakkauksesta.
- Poista kaikki kuljetusvarmistukset ja teipit/liimakalvot.

⚠ *Huomio!*

Älä anna pikkulasten leikkiä muoveilla.
On olemassa tukehtumisvaara!

- Aseta radioherätyskello tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle.

Paristojen asettaminen

Virtakatkossuojaus

Asettamalla laitteeseen 9 V:n neppipariston (tyyppi 6LR61) vältät mahdollisen sähkökatkoksen sattuessa sen, että laitteen toiminta keskeytyy ja näin asetetut tiedot, kuten kellonaika ja herätysaika, häviävät. Pariston avulla radioherätyskello toimii edelleen myös sähkökatkoksen aikana. Kun verkkovirta kytkeytyy jälleen päälle, näytössä ❷ näkyy automaattisesti oikea aika.

ⓘ *Ohje:*

Herätyskello, radio ja näyttö eivät toimi paristolla.

- Avaa pohjassa oleva paristokotelo ⓯ ja aseta sinne yksi 9 V:n neppiparisto (tyyppiä 6LR61).

⚠ *Paristojen käsittely*

Vuotavat paristot saattavat vaurioittaa radioherätyskelloa.

- *Jos et käytä laitetta pidemmän aikaa, poista paristo.*
- *Jos paristo on vuotanut, käytä suojakäsineitä ja puhdista paristokotelo kuivalla liinalla.*

ⓘ *Ohje:*

Paristoliitännän kautta ei voi ladata paristoja. Pidemmän sähkökatkoksen (useiden tuntien) jälkeen tulee kellon- ja herätysaika tarkastaa ja tarvittaessa asettaa uudelleen.

Liittäminen

Varmista ennen laitteen käyttöönottoa, että se on moitteettomassa kunnossa.
Muuten sitä ei saa käyttää.

- Aseta sitten verkkopistoke pistorasiaan. Valitse pistorasia, joka on aina käsillä, jotta pistoke voitaisiin vikatapauksessa irrottaa nopeasti pistorasiasta.

Kellonajan asettaminen

Kun otat laitteen uudelleen käyttöön pariston vaihdon jälkeen:
Pidä painiketta TIME ⓬ painettuna ja toimi seuraavasti:

- Aseta tunnit painamalla painiketta HOUR ❼ useamman kerran peräkkäin tai pitämällä painiketta painettuna.
- Vapauta painike HOUR ❼ heti, kun haluttu tuntinäyttö näkyy näytössä ❷.
- Aseta minuutit painamalla painiketta MIN ❻ useamman kerran peräkkäin tai pitämällä painiketta painettuna.
- Vapauta painike MIN ❼ heti, kun haluttu minuuttinäyttö näkyy näytössä ❷.

Asetettu kellonaika otetaan automaattisesti käyttöön heti, kun painike TIME ⓬ vapautetaan.

Radiovastaanotto

- Aseta työntökytkin ⓰ asentoon ON.
- Käännä äänenvoimakkuuden säädin ⓱ keskiasentoon.
- Valitse aaltoalue AM/FM-kytkimestä ⓮.
- Säädä nyt haluamasi radioasema TUNING-säädintä ⓭ kiertämällä.

ⓘ *Huomaa:*

Voit parantaa radioasemien kuuluvuutta FM-taajuusalueella suuntaamalla heittoantennin ❸ päätä hitaasti eri suuntiin. Kun lähetyksen kuuluvuus on hyvä, kiinnitä heittoantenni tähän asentoon esimerkiksi liimanauhalla. KA-radioasemien vastaanottoa varten on laitteeseen asennettu kiinteästi vastaanottoantenni. Voit parantaa lähetyksen vastaanottotasoa siirtämällä radiota silloin, kun radio on käytössä.

Herätysajan asettaminen

Jos kellonaika on säädetty edellä kuvatulla tavalla:
Pidä painiketta AL SET ⓫ painettuna ja toimi seuraavasti:

- Aseta tunnit painamalla painiketta HOUR ❼ useamman kerran peräkkäin tai pitämällä painiketta painettuna.
- Vapauta painike HOUR ❼ heti, kun haluttu tuntinäyttö näkyy näytössä ❷.
- Aseta minuutit painamalla painiketta MIN ❻ useamman kerran peräkkäin tai pitämällä painiketta painettuna.
- Vapauta painike MIN ❼ heti, kun haluttu minuuttinäyttö näkyy näytössä ❷.

Asetettu herätysaika otetaan automaattisesti käyttöön heti, kun painike AL SET ⓫ vapautetaan.

Herätyksen kytkeminen päälle

Jos kellonaika ja herätys on säädetty oikein edellä kuvatulla tavalla:

- Aseta työntökytkin ⓰ asentoon AUTO. Herätyskello on nyt kytketty päälle. Vahvistukseksi ilmestyy näyttöön ❷ vasemmalle piste.

Radio herättää, kun...

- äänenvoimakkuus ⓱ on säädetty riittävän kovalle, jotta siihen herää.

KH 2186:

- Kytkin RADIO/BUZZER ⓯ on asennossa RADIO.

Hälytysääni herättää, kun...

- äänenvoimakkuuden säädin ⓱ on käännetty niin alhaiseksi, että se kytkeytyy kuuluvasti pois päältä, eli on asennossa BUZZER.

KH 2186:

- Kytkin RADIO/BUZZER ⓯ on asennossa BUZZER.

Herätyksen katkaiseminen

- Paina SNOOZE-painiketta ❾ ja herätys toistetaan 9 minuutin kuluttua.
- Kytke herätystoiminto kokonaan pois päältä asettamalla työntökytkin ⓰ asentoon OFF.
- Aktivoi herätystoiminto seuraavaksi päiväksi asettamalla työntökytkin ⓰ uudelleen asentoon AUTO.
- Kytke herätystoiminto pois päältä 24 tunnin ajaksi painamalla painiketta AL OFF ❿.

Nukahtamisajastin

Jos haluat kuunnella radiota ennen nukahtamistasi ja haluat laitteen sammuvan automaattisesti:

- Aseta työntökytkin ⓰ asentoon OFF tai AUTO.
- Paina painiketta SLEEP ❺. Radio on nyt päällä 59 minuutin ajan.

Sammumisaikaa voidaan pidentää seuraavalla tavalla:

- Pidä painiketta SLEEP ❺ painettuna ja lisää sammutusaikaa 1 tuntiin ja 59 minuuttiin painamalla samalla painiketta HOUR ❼.

Sammumisaikaa voidaan lyhentää seuraavalla tavalla:

- Pidä painiketta SLEEP ❺ painettuna ja aseta samanaikaisesti jäljellä oleva aika painikkeen MIN ❻ avulla.
- Nukahtamisajastin otetaan pois toiminnasta painamalla SNOOZE ❾ painiketta.
- Painikkeen SLEEP ❺ uudella painalluksella palautetaan sammutusaika 59 minuuttiin.

Puhdistus ja hoito

⚠ *Huomio!*

Sähköiskun vaara:

Ennen kuin puhdistat laitteen:

- *Vedä ensin verkkopistoke irti pistorasiasta.*
- *Älä koskaan avaa laitteen koteloa. Sisällä ei ole minkäänlaisia hallintalaitteita.*
- *Puhdista laite pelkällä kevyesti kostutetulla liinalla.*
- *Älä käytä puhdistus- tai luotinaineita. Nämä voivat vahingoittaa muovipintoja.*

Hävittäminen

Älä hävitä laitetta tavallisen talousjätteen mukana. Tämä tuote on eurooppalaisen direktiivin 2002/93/EY alainen.

Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätelaitoksen hävitettäväksi.
Noudata voimassa olevia määräyksiä.
Ota epävarmoissa tilanteissa yhteyttä jätelaitokseen.

Paristojen/akkujen hävittäminen

Paristoja/akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Laki velvoittaa jokaista kuluttajaa toimittamaan paristot ja akut asianmukaisiin keräyspisteisiin tai kauppaan.
Näin varmistetaan, että paristot/akut hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla. Palauta paristot/akut ainoastaan lataus purettuna.

Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.

Takuu & huolto

Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voimassaolosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopisteeseesi. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksuton lähettäminen huoltoon.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä, ei kuitenkaan kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien, esim. kytkinten tai akkujen vaurioita. Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön.
Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

FI **Kompernass Service Suomi**
Petäjäksentie 19
FIN - 26100 Rauma
Tel.: 02 822 28 87
Fax: 010 293 02 63
e-mail: support.fi@kompernass.com

Maahantuoja

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN

Spara den här anvisningen för senare frågor – och överlämna den tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person!

KLOCKRADIO KH 2185 / KH 2186

Föreskriven användning

Den här apparaten är avsedd för mottagning av FM/AM-radiosändare samt för väckning med larmsignal eller radio. Den är avsedd för privat bruk i hemmet. Den är inte avsedd att användas yrkesmässigt eller industriellt.

Tekniska data

Nätspänning:	230 - -240 V ~ / 50 Hz
Klockminne :	9 V blockbatteri av typ 6LR61

(ingår inte i leveransen)

Effektförbrukning:	5 W
Skyddsklass:	II / ⧈

Frekvensområde radio:

FM (UKV):	87,5 - 108 MHZ
AM (MV):	526,5 - 1606,5 kHz

Apparaten har de tekniska förutsättningarna för inställning av ett frekvensområde på 87,1 - 109,2 MHz resp. 525 - 1708 kHz.

Olika länder kan ha olika nationella regler för tillordning av radiofrekvensområden. Kom ihåg att du inte får utnyttja, överlåta till tredje person eller missbruka information som tagits emot utanför det tillåtna radiofrekvensområdet.

Väckningsfunktioner:	Radio, alarm	
Drifttemperatur:	+5°– +40°C	
Luftfuktighet:	5 – 90% (ingen kondensation)	
Mått (L x B x H):		
KH 2185	17,5 x 10 x 8 cm	
KH 2186	14,8 x 14,8 x 7,5 cm	
Vikt:	KH 2185	ca 490 g
	KH 2186	ca 470 g

Leveransens omfattning

Klockradio
Bruksanvisning
Garantikort

Säkerhetsanvisningar

- Den här apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de inte först övervakats eller instruerats av någon ansvarig person.

Se noga till så att barnen inte leker med apparaten.

- Små barn får inte handskas med batterier. De kan stoppa dem i munnen och svälja dem. Om någon råkar svälja ett batteri måste man genast besöka en läkare.

⚠ För att undvika livsfarliga elchocker:

- Apparaten får endast anslutas till ett godkänt och jordat eluttag. Nätspänningen måste överensstämma med angivelserna på apparatens typskylt.
- Se till att nätkabeln aldrig blir våt eller fuktig under driften. Lägg den så att den inte kan klämmas eller skadas på annat sätt.
- Låt omedelbart en auktoriserad yrkesman eller vår kundtjänst byta ut skadade kontakter och strömkablar för att undvika risken för skador.
- Lämna genast in anslutningsledningar eller apparater som inte fungerar som de ska eller som skadats till kundtjänst för reparation eller utbyte.

- Använd bara apparaten i torra utrymmen.
  - *Doppa aldrig ner apparaten i vatten. Torka bara av den med en lätt fuktad trasa*
- Se till så att det inte kan komma in vätska eller främmande föremål i apparaten.
- Ställ inga vattenfyllda kärl (t ex blomvaser) på apparaten.
- Placera apparaten i närheten av ett vägguttag. Se till att uttaget är lättåtkomligt.
- Använd inga förlängningskablar som man lätt kan snubbla över. Vid nödsituationer måste det gå snabbt att dra ut kontakten.
- Du får aldrig försöka öppna eller reparera höljet. Gör du det kan vi inte garantera säkerheten och garantin förlorar sin giltighet. Reparationer får endast utföras av behöriga yrkesmän och av kundtjänst.

⚠ Bryta strömförbindelsen till apparaten

Skjutknappen (ON/ OFF/ AUTO) kan inte användas för att bryta strömtillförseln helt till apparaten. Apparaten förbrukar dessutom också ström när den står på vänteläge (standby). För att bryta strömförbindelsen helt till apparaten måste kontakten dras ut ur uttaget.

⚠ Explosionsrisk!

- Kasta aldrig in batterier i en eld. Ladda aldrig upp batterier (som inte är uppladdningsbara).

⚠ För att minska risken för eldsvåda och personskador:

- Ställ aldrig stearinljus eller andra öppna lågor ovanpå apparaten.
- Använd inte apparaten i närheten av heta ytor.
- Ställ inte apparaten i direkt solljus. Då kan den överhettas och bli totalförstörd.
- Ställ apparaten så att ingen värmeuppdämning kan uppstå, dvs. fritt och väl ventilerat.
- Täck aldrig över ventilationsöppningarna!
- Undvik ytterligare uppvärmning, t.ex. genom direkt solstrålning, värmeelement, andra apparater, osv.
- Håll barnen på avstånd från apparat och anslutningsledning. Barn underskattar ofta riskerna med elektriska apparater.
- Se till så att apparaten står stadigt.
- Om apparaten faller i golvet eller skadas på annat sätt får du inte använda den längre. Låt kvalificerad fackpersonal kontrollera och reparera den om det behövs.

⚠ *Varning för åska!*

Bryt strömtillförseln till apparaten före en storm eller ett åskväder om det finns risk för blixtnedslag!

⚠ Elektromagnetiska fält

Den här apparaten motsvarar de krav som gäller enligt lag för gränsvärden för elektromagnetisk kompatibilitet. Om du trots detta har tvivel vad beträffar uppställning i sovrummet:

- Du är garanterat på den säkra sidan om du ställer apparaten ungefär en halv meter från sängen. På detta avstånd är de elektromagnetiska fälten obefintliga, även för elöverkänsliga personer.

ⓘ *Observera:*

Kontrollera nödströmsbatteriet en gång om året och byt ut det om det behövs.

ⓘ *Observera:*

Den här apparaten är försedd med halkfria gummifötter. Eftersom det finns möbler av olika material som behandlas med de mest skilda medel kan man inte helt utesluta risken för att vissa av dessa medel innehåller ämnen som kan angripa och mjuka upp gummifötterna. Lägg ett halkfritt underlag under apparatens fötter om det behövs.

Komponenter

A Framsida

❶ Frekvensskala
❷ Display

B Ovansida

❸ Bandantenn
❹ Elkabel
❺ Knapp SLEEP
❻ Knapp MIN
❼ Knapp HOUR
❽ Högtalare
❾ Knapp SNOOZE
❿ Knapp AL OFF (KH 2186: AL-OFF)
⓫ Knapp AL SET (KH 2186: ALARM)
⓬ Knapp TIME

C Höger sida

⓭ TUNING-reglage
⓮ Bandväljare
⓯ Batterifack (på undersidan)
⓯a Brytare RADIO/BUZZER (bara på KH 2186)

D Vänster sida

⓰ Skjutknapp (OFF/ON/AUTO)
KH 2186 AUTO/OFF/ON
⓱ Volymreglage

Förberedelser

Uppställning

- Ta upp klockradion och alla tillbehör ur förpackningen.
- Ta bort alla transportskydd och all tejp och folie.

⚠ *OBS!*

Låt inte småbarn leka med plastfolie. Risk för kvävningsolyckor!

- Ställ klockradion på en plan, vågrät yta.

Lägga i batterier

Nödströmsförsörjning

Genom att lägga i ett 9V blockbatteri (typ 6LR61) undviker du att apparaten slutar fungera vid ett eventuellt strömavbrott och att dina inställningar, som t ex klockslag och väckningstid försvinner. Batteriet gör att klockradion kan fortsätta fungera även om strömmen går. När strömmen kommer tillbaka visar displayen ❷ rätt tid automatiskt.

ⓘ *Observera:*

Väckning, radio och display fungerar inte när man använder batteriet.

- Öppna batterifacket ⓯ på apparatens undersida och lägg in ett 9 V blockbatteri (typ 6LR61).

⚠ *Handskas med batterier*

Batterier som läcker kan skada klockradion.

- *Ta ut batteriet om du inte ska använda apparaten under en längre tid.*
- *Om batterierna läcker tar du på dig skyddshandskar innan du tar ut dem och rengör facket med en torr trasa.*

ⓘ *Observera:*

Det går inte att ladda upp några batterier genom batterianslutningen. Efter längre strömavbrott (flera timmar) måste klockan och väckningstiden kontrolleras och ibland ställas in igen.

Anslutning

Innan du tar klockradion i drift ska du övertyga dig om att den är i felfritt skick.
Annars får den inte användas.

- Sätt sedan kontakten i ett eluttag. Välj ett uttag som är lätt att komma åt så att du snabbt kan dra ut kontakten vid nödsituationer.

Ställa klockan

När du tar apparaten i drift för första gången efter att du lagt i ett nytt batteri:
Medan du håller knappen TIME ⓬ intryckt:

- trycker du upprepade gånger i följd på knappen HOUR ❼ eller håller den intryckt för att ställa in rätt timme.
- Släpp knappen HOUR ❼ så snart rätt timangivelse visas på displayen ❷.
- trycker du upprepade gånger i följd på knappen MIN ❻ eller håller den intryckt för att ställa in minuterna.
- Släpp knappen MIN ❻ så snart rätt minutangivelse visas på displayen ❷.

Det inställda klockslaget läggs in automatiskt så snart du släpper knappen TIME ⓬.

Radiomottagning

- Flytta skjutknappen ⓰ till läge ON.
- Vrid volymreglaget ⓱ till läget i mitten.
- Välj radioband med bandväljaren AM/FM ⓮.
- Ställ sedan in önskad sändare genom att skruva på TUNING-reglaget ⓭.

ⓘ *Observera:*

För att få bättre mottagning i FM-frekvensområdet flyttar du bandantennen ❸ långsamt åt olika håll. När du hittat en bra mottagning för den inställda radiosändaren fixerar du antennen i det läget, t ex med en tejpbit. För mottagning av AM-sändare finns en inbyggd antenn. Flytta hela apparaten tills du får bättre mottagning när radion är på.

Ställa in väckningstid

När tiden är rätt inställd, så som beskrivits tidigare:
Medan du håller knappen AL SET ⓫ intryckt:

- trycker du upprepade gånger i följd på knappen HOUR ❼ eller håller den intryckt för att ställa in rätt timme.
- Släpp knappen HOUR ❼ så snart rätt timangivelse visas på displayen ❷.
- trycker du upprepade gånger i följd på knappen MIN ❻ eller håller den intryckt för att ställa in minuterna.
- Släpp knappen MIN ❻ så snart rätt minutangivelse visas på displayen ❷.

Den inställda väckningstiden blir automatiskt verksam så snart du släpper knappen AL SET ⓫.

Koppla på väckning

Om du nu ställt in klockan och väckningstiden rätt, så som beskrivits tidigare:

- Flytta skjutknappen ⓰ till läge AUTO. Väckningsfunktionen är nu påkopplad. Det kommer upp en punkt till vänster på displayen ❷ för att visa att funktionen är aktiv.

Du väcks av radion när...

- volymreglaget ⓱ ställts in på en volym som får dig att vakna.

KH 2186

- brytaren RADIO/BUZZER ⓯ står på läge RADIO.

Du väcks av larmsignalen när...

- volymreglaget ⓱ skruvats ner så mycket att det klickar till och stängs av, dvs. står på läge BUZZER.

KH 2186

- brytaren RADIO/BUZZER ⓯ står på läge BUZZER.

Stänga av väckningen

- Tryck på knappen SNOOZE ❾ för att stänga av väckningssignalen i 9 minuter.
- Flytta skjutknappen ⓰ till läge OFF för att stänga av väckningen helt.
- Flytta tillbaka skjutknappen ⓰ till läge AUTO för att aktivera väckningsfunktionen för nästa dag.
- Tryck på knappen AL OFF ❿ för att stänga av väckningsfunktionen i 24 timmar.

Insomningstimer

Om du vill lyssna på radio en stund innan du somnar och vill att apparaten ska stängas av automatiskt:

- flyttar du skjutknappen ⓰ till läge OFF eller AUTO
- och trycker på knappen SLEEP ❺. Radion kommer nu att vara på i 59 minuter.

Du kan välja att låta den vara på längre genom att ...

- hålla knappen SLEEP ❺ inne samtidigt som du ökar tiden till 1 timme och 59 minuter med knappen HOUR ❼.

Du kan välja att stänga av radion tidigare genom att ...

- hålla knappen SLEEP ❺ inne samtidigt som du ställer in den återstående tiden med knappen MIN ❻.
- Om du trycker på knappen SNOOZE ❾ avaktiveras insomningstimern.
- Om du trycker på knappen SLEEP ❺ igen är insomningstimern åter inställd på 59 minuter.

Rengöring och skötsel

⚠ *OBS!*

Risk för elchocker:

Innan du rengör apparaten:

- *Dra först ut kontakten ur uttaget*
- *Öppna aldrig apparatens hölje. Det finns inga som helst kontrollelement inuti den.*
- *Torka bara av apparaten med en något fuktig trasa.*
- *Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Då kan radions plastytor skadas.*

Kassering

Apparaten får absolut inte kastas bland de vanliga hushållssoporna. Den här produkten faller under bestämmelserna i EU-direktiv 2002/96/EG.
Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta hand om den här typen av uttjänta apparater eller till din kommunala avfallsanläggning.
Följ gällande föreskrifter.
Kontakta din avfallsanläggning om du har några frågor.

Kassera batterier

Vanliga batterier och uppladdningsbara batterier får inte kastas bland hushållssoporna. Den som använder någon typ av batterier är skyldig att lämna in dem till ett godkänt insamlingsställe.
Den här bestämmelsen är till för att batterier ska kunna kasseras på ett miljövänligt sätt. Lämna bara in urladdade batterier till återvinning/destruktion.

Lämna in allt förpackningsmaterial till miljövänlig återvinning.

Garanti & Service

För den här apparaten lämnar vi tre års garanti från och med inköpsdatum. Den här apparaten har tillverkats med omsorg och genomgått en noggrann kontroll innan leveransen. Var god bevara kassakvittot som köpbevis. Vi ber dig kontakta vår kundtjänst per telefon vid garantifall. Endast då kan produkten skickas in fraktfritt.
Garantin gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Den täcker inte förslitningsdelar eller skador på ömtåliga delar, som t ex knappar och batterier. Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas yrkesmässigt.
Vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial upphör garantin att gälla. Den lagstadgade garantin begränsas inte av denna garanti.

SE **Kompernass Service Sverige**
EA Rosengrensgata 22
42131 Västra Frölunda
Tel.: 031-491080
Fax: 031-497490
e-mail: support.sv@kompernass.com

FI **Kompernass Service Suomi**
Petäjäksentie 19
FIN - 26100 Rauma
Tel.: 02 822 28 87
Fax: 010 293 02 63
e-mail: support.fi@kompernass.com

Importör

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs betjeningsvejledningen igennem før første brug, og opbevar den til senere brug. Lad vejledningen følge med, hvis apparatet gives videre til andre."

CLOCKRADIO KH 2185 / KH 2186

Anvendelsesformål

Denne clockradio er beregnet til at modtage FM-/AM-radiokanaler samt til at vække med signaltone eller radio. Radioen er kun beregnet til anvendelse i private hjem. Den er ikke egnet til erhvervsmæssigt eller industrielt brug.

Tekniske data

Netspænding:	230-240 V ~ / 50 Hz
Urets hukommelse :	9 V blokbatteri type 6LR61
(medfølger ikke)	
Strømforbrug :	5 W
Beskyttelsesklasse:	II/⧈

Frekvensområde radio:

FM :	87,5 - 108 MHz
AM (MB) :	526,5 - 1606,5 kHz

Clockradioens tekniske funktioner gør det muligt at indstille et frekvensområde fra 87,1 - 109,2 MHz og 525 - 1708 kHz.

I forskellige lande kan der være forskellige nationale regler for de tildelte radiofrekvensområder. Bemærk, at du ikke må anvende, videregive eller misbruge informationer, som modtages uden for det tildelte radiofrekvensområde.

Vækkefunktioner :	Radio, alarm
Funktionstemperaturområde:	+5° – +40°C

Fugt:5 – 90% (ingen kondensation)

Mål (L x B x H):

KH 2185:	17,5 x 10 x 8 cm	
KH 2186:	14,8 x 14,8 x 7,5 cm	
Vægt :	KH 2185:	Ca. 490 g
	KH 2186:	Ca. 470 g

Medfølger ved køb

Clockradio
Betjeningsvejledning
Garantibevis

Sikkerhedsanvisninger

- Denne clockradio må ikke benyttes af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaringer og/eller manglende viden, medmindre en ansvarlig person holder opsyn med dem og giver dem anvisninger til, hvordan radioen anvendes.
- Børn skal være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med maskinen.
- Lad ikke børn få fat i batterierne. Børn kan putte batterierne i munden og sluge dem. Hvis batteriet sluges, skal der straks søges lægehjælp.

⚠ Gør følgende for at undgå livsfare på grund af elektrisk stød:

- Tilslut kun radioen til en forskriftsmæssigt installeret og jordet stikkontakt. Netspændingen skal stemme overens med oplysningerne på apparatets typeskilt.
- Sørg for, at strømledningen aldrig bliver våd eller fugtig under brug. Læg ledningen, så den ikke klemmes eller på anden måde beskadiges.
- Lad omgående defekte stik eller kabler udskifte af en autoriseret reparatør, så farlige situationer undgås.
- Lad straks ledninger eller udstyr, som ikke fungerer korrekt, eller som er beskadiget, reparere eller udskifte af kundeservice.

- Anvend kun clockradioen i tørre rum.
  - *Læg aldrig radioen ned i vand. Tør den kun over med en fugtig klud.*
- Sørg for, at der aldrig kan komme væske eller genstande ind i radioen.
- Stil ikke beholdere med vand (f.eks. en blomstervase) på radioen.
- Anbring radioen i nærheden af stikkontakten. Sørg for, at stikkontakten er frit tilgængelig.
- Brug ikke forlængerledning, så snublefælder undgås. Hvis der opstår fare, skal det være nemt at få adgang til stikket.
- Du må ikke åbne eller reparere radioens kabinet. Gør du det, er radioen ikke sikker, og garantien bortfalder. Reparationer må KUN udføres af en fagmand eller et servicecenter.

⚠ *Informationer vedrørende afbrydelse fra strømnettet*

Denne clockradios skydekontakt (ON/ OFF/ AUTO) afbryder ikke radioen helt fra strømnettet. Endvidere bruger radioen strøm på standbyfunktionen. For at afbryde radioen fuldstændigt fra nettet skal stikket trækkes ud af stikkontakten.

⚠ Eksplosionsfare!

- Kast ikke batterier ind i ild. Batterierne må ikke genoplades.

⚠ Du undgår fare for brand og personskade på følgende måde:

- Anbring ikke stearinlys eller andre åbne brandkilder på radioen.
- Benyt ikke radioen i nærheden af varme overflader.
- Stil ikke radioen på steder, hvor den udsættes for direkte sollys. Ellers kan den blive overophedet og ødelægges, så den ikke kan repareres igen.
- Stil radioen, så der ikke kan opstå overophedning, dvs. frit og med god ventilation.
- Dæk aldrig ventilationsåbningerne til!
- Undgå ekstra varmetilførsel, f.eks. i form af direkte sollys, varmeapparater, andre apparater osv.!
- Hold børn væk fra tilslutningsledningen og radioen. Børn undervurderer ofte farerne ved el-apparater.
- Sørg for, at clockradioen står stabilt og sikkert.
- Hvis radioen har været faldet ned eller er beskadiget, må den ikke længere tages i brug. Lad en kvalificeret reparatør kontrollere og reparere radioen ved behov.

⚠ *Advarsel mod uvejr!*

Før stormvejr og/eller uvejr med fare for lynnedslag skal radioen afbrydes fra strømnettet!

⚠ Elektromagnetiske felter

Denne clockradio overholder de lovmæssige grænseværdier for elektromagnetisk kompatibilitet! Hvis du alligevel har betænkeligheder ved opstilling i soveværelset:

- Stil radioen ca. en halv meter fra sengen, så er du helt sikker. Selv for elektrosensible personer er felterne væk på denne afstand.

ⓘ *Bemærk:*

Kontrollér batteriet til sikring mod strømafbrydelse en gang om året, og udskift det ved behov.

ⓘ *Bemærk:*

Denne clockradio er udstyret med skridsikre gummifødder. Da møblernes overflader består af vidt forskellige materialer og behandles med meget forskellige plejemidler, kan det ikke helt udelukkes, at mange af disse midler indeholder bestanddele, som angriber og opløser gummifødderne. Læg eventuelt et skridsikkert underlag under radioens fødder.

Betjeningselementer

A Forside

❶ Frekvensskala
❷ Display

B Overside

❸ Ledningsantenne
❹ Strømkabel
❺ Knap SLEEP
❻ Knap MIN
❼ Knap HOUR
❽ Højttaler
❾ Knap SNOOZE
❿ Knap AL OFF (KH 2186: AL-OFF)
⓫ Knap AL SET (KH 2186: ALARM)
⓬ Knap TIME

C Højre side

⓭ TUNING-indstilling
⓮ Radiofrekvenskontakt
⓯ Batterirum (på undersiden)
⓯ Kontakt RADIO/BUZZER (kun KH 2186)

D Venstre side

❽ Skydekontakt (OFF/ ON/ AUTO)
KH 2186: AUTO/OFF/ON
⓱ Lydstyrkeindstilling

Ibrugtagning

Opstilling

- Tag clockradioen og tilbehøret ud af emballagen.
- Fjern alle transportsikringer og tape/folier.

⚠ *Obs!*

Lad aldrig små børn lege med folier. Der er fare for kvælning!

- Stil clockradioen på en jævn, vandret overflade.

Indsætning af batterier

Sikring mod netafbrydelse

Hvis du lægger et 9 V blokbatteri i (type 6LR61), undgår du, at clockradioens funktion afbrydes, hvis der kommer en strømafbrydelse, og dermed mister du ikke alle dine indstillinger som klokkeslæt og vækketid. Batteriet betyder, at clockradioen stadig fungerer, selv om strømmen afbrydes. Når strømmen vender tilbage, vises det rigtige tidspunkt automatisk på displayet ❷ .

ⓘ *Bemærk:*

Vækkefunktionen, radioen og displayet fungerer ikke med batteri.

- Åbn batterirummet ⓯ på undersiden, og læg 9 V-blokbatteriet ind (type 6LR61).

⚠ *Anvendelse af batterier*

Udløbende batterier kan beskadige clock-radioen.

- *Hvis du ikke bruger radioen i længere tid, skal batteriet tages ud.*
- *Hvis batterierne lækker, skal du tage beskyt-telseshandsker på og rengøre batterirummet med en tør klud.*

ⓘ *Bemærk:*

Akku-batterier kan ikke oplades via batteritilslut-ningen. Hvis strømafbrydelsen varer længe (flere timer), skal klokkeslættet og vækketidspunktet kontrolleres og evt. indstilles igen.

Tilslutning

Før du bruger radioen, skal du sikre dig, at den er i fejlfri stand.
Ellers må den ikke bruges.

- Sæt derefter el-stikket i stikkontakten. Vælg en stikkontakt, som er let tilgængelig, så du hurtigt kan trække stikket ud, hvis der opstår fejl.

Indstilling af uret

Når du har lagt et nyt batteri i og sætter clockradioen i gang første gang:
Mens du holder knappen TIME ⓬ nede:

- Tryk flere gange efter hinanden, eller tryk, og hold knappen HOUR ❼ nede for at indstille timerne.
- Slip knappen HOUR ❼, så snart det ønskede timetal vises i displayet ❷.
- Tryk flere gange efter hinanden, eller tryk, og hold knappen MIN ❻ nede for at indstille minutterne.
- Slip knappen MIN ❻, så snart det ønskede minuttal vises i displayet ❷.

Det indstillede klokkeslæt overtages automatisk, så snart du slipper knappen TIME ⓬.

Radiomodtagelse

- Stil skydekontakten ❽ på stillingen ON.
- Drej lydstyrkeindstillingen ⓱ til en midterposition.
- Vælg radiobåndet på frekvenskontakten AM/FM ⓮.
- Indstil nu den ønskede sender ved at dreje på TUNING-indstillingen ⓭.

ⓘ ***Bemærk:***

Hvis du vil forbedre modtagelsen af den indstillede radiosender i FM-frekvensområdet, skal du bevæge ledningsantennens ende ❸ langsomt i forskellige retninger. Når du har fundet en god modtagelse af den indstillede radiosender, skal du fastgøre ledningsantennen i denne position, f.eks. med et stykke tape. Til modtagelse af AM-radiosendere er der indbygget en modtagerantenne i projektionsuret. For at forbedre modtagelsen kan du prøve at stille radioen et andet sted.

Indstilling af vækketidspunkt

Når klokkeslættet er indstillet korrekt som beskrevet tidligere:
Mens du holder knappen AL SET ⓫ nede:

- Tryk flere gange efter hinanden, eller tryk, og hold knappen HOUR ❼ nede for at indstille timerne.
- Slip knappen HOUR ❼, så snart det ønskede timetal vises i displayet ❷.
- Tryk flere gange efter hinanden, eller tryk, og hold knappen MIN ❻ nede for at indstille minutterne.
- Slip knappen MIN ❻, så snart det ønskede minuttal vises i displayet ❷.

Det indstillede vækketidspunkt overtages automatisk, så snart knappen AL SET ⓫ slippes.

Aktivering af vækning

Når klokkeslættet og vækketidspunktet er indstillet korrekt som beskrevet tidligere:

- Stil skydekontakten ❽ på stillingen AUTO. Nu er vækkefunktionen aktiveret. Til kontrol vises der et punkt til venstre i displayet ❷.

Du vækkes af radioen, når...

- Lydstyrkeindstillingen ⓱ er indstillet på den lydstyrke, du vågner ved.

KH 2186:

- Kontakten RADIO/BUZZER ⓯ befinder sig på positionen RADIO.

Du vækkes af alarmtonen, når...

- lydstyrkeindstillingen ⓱ er skruet så langt ned, at den slukkes med et hørbart klik og altså står på stillingen BUZZER.

KH 2186:

- Kontakten RADIO/BUZZER ⓯ befinder sig på positionen BUZZER.·

Deaktivering af vækkefunktionen

- Hvis du trykker på knappen SNOOZE ❾, gentages vækningen efter 9 minutter.
- Stil skydekontakten ⓰ på OFF-stillingen for at slukke helt for vækkefunktionen.
- Stil skydekontakten ❽ på stillingen AUTO igen for at aktivere vækkefunktionen til den næste dag.
- Tryk på knappen AL OFF ❿, hvis du vil deaktivere vækketonen i 24 timer.

Slumrefunktion

Hvis du vil høre radio, før du falder i søvn, og apparatet skal slukke af sig selv:

- Stil skydekontakten ❽ på stillingen OFF eller AUTO.
- Tryk på knappen SLEEP ❺. Nu spiller radioen i 59 minutter.

Du kan forlænge tiden, indtil til radioen slukkes ved at holde

- knappen SLEEP ❺ nede, og samtidigt øge slukketiden til 1 time og 59 minutter med knappen HOUR ❼.

Du kan afkorte tiden, indtil radioen slukkes ved at holde ...

- knappen SLEEP ❺ nede og samtidigt indstille resttiden med knappen MIN ❻.
- Ved tryk på knappen SNOOZE ❾ deaktiveres sleep-funktionen.
- Ved tryk igen på knappen SLEEP ❺ resettes deaktiveringstiden til 59 minutter.

Rengøring og vedligeholdelse

⚠ *Obs!*

Fare på grund af elektrisk stød:

Før du rengør clockradioen:

- *Tag først stikket ud af stikkontakten*
- *Åbn aldrig clockradioens kabinet. Der er ikke betjeningsdele i kabinettet.*
- *Rengør radioen med en let fugtet klud.*
- *Brug ikke rengørings- eller opløsningsmidler. Disse midler kan beskadige kunststofoverfladerne.*

Bortskaffelse

Kom under ingen omstændigheder clockradioen i det normale husholdningsaffald. Dette produkt er underkastet det europæiske direktiv 2002/96/EF.

Bortskaf clockradioen hos et godkendt affaldsfirma eller på dit kommunale affaldsanlæg.
Følg de aktuelt gældende regler.
Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl.

Bortskaffelse af batterier/akkuer

Batterier/akkuer må ikke smides ud med husholdningsaffaldet. Alle forbrugere er i henhold til loven forpligtede til at aflevere almindelige batterier/genopladelige batterier på et indsamlingssted i kommunen eller hos en forhandler.
Denne forpligtelse hjælper med til, at batterier / akkuer kan afleveres til miljøskånsom destruktion.
Levér kun batterier/genopladelige batterier tilbage i afladet tilstand.

Aflever alle emballagematerialer, så de bortskaffes miljørigtigt.

Garanti & Service

På denne afspiller får du 3 års garanti fra købsdatoen. Apparatet er produceret omhyggeligt og er inden levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte dit servicested telefonisk. Kun på den måde kan der garanteres gratis indsendelse af din vare.
Garantien gælder kun for materiale- eller fabrikationsfejl, men ikke ved sliddele eller beskadigelser ved skrøbelige dele, f.eks. kontakten eller akkumulatorer. Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssigt brug.
Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede service-afdeling, ophører garantien. Dine juridiske rettigheder indskrænkes ikke ved denne garanti.

DK **Kompernass Service Danmark**
Hornbækvej 473
DK-3080 Tikøb
Tel.: +45 4975 8454
Fax: +45 4975 8453
e-mail: support.dk@kompernass.com

Importør

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

INHALTSVERZEICHNIS SEITE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

RADIOWECKER KH 2185 / KH 2186

Verwendungszweck

Dieses Gerät ist zum Empfang von FM/ AM-Radiosendern, sowie zum Wecken durch Signalton oder Radio vorgesehen. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im häuslichen Gebrauch vorgesehen. Es ist nicht für die Verwendung in gewerblichen oder in industriellen Bereichen geeignet.

Technische Daten

Netzspannung:	230-240 V ~ / 50 Hz
Uhrzeitspeicher:	9 V Blockbatterie Typ 6LR61 (Nicht im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme:	5 W
Schutzklasse:	II / ⧈

Frequenzbereiche Radio:

FM (UKW):	87,5 – 108 MHz
AM (MW):	526,5 - 1606,5 kHz

Die technischen Gegebenheiten des Gerätes ermöglichen einen einstellbaren Frequenzbereich von 87,1 - 109,2 MHz bzw. 525 - 1708 kHz. In verschiedenen Ländern können abweichende nationale Regelungen zu den zugewiesenen Rundfunkfrequenzbereichen bestehen. Beachten Sie, dass Sie die außerhalb des zugewiesenen Rundfunkfrequenzbereiches empfangenen Informationen nicht verwerten, an Dritte weiterleiten oder zweckentfremdet missbräuchlich verwenden dürfen.

Weck-Funktionen:	Radio, Alarm
Betriebstemperaturbereich:	+5°– +40°C
Feuchtigkeit:	5 – 90% (keine Kondensation)
Abmessungen (L x B x H):	
KH 2185:	17,5 x 10 x 8 cm
KH 2186:	14,8 x 14,8 x 7,5 cm
Gewicht:	KH 2185: ca. 490 g
	KH 2186: ca. 470 g

Lieferumfang

Radiowecker
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten, physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

⚠ Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden:

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Anschlussleitungen bzw. Geräte, die nicht einwandfrei funktionieren oder beschädigt wurden, sofort vom Kundendienst reparieren oder austauschen.

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.

  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem leicht feuchten Tuch ab.

- Stellen Sie sicher, dass niemals Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangen können.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter (wie z. B. Blumenvasen) auf das Gerät.
- Platzieren Sie das Gerät in der Nähe der Netzsteckdose. Achten Sie darauf, dass die Netzsteckdose leicht zugänglich ist.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Bei Gefahr muss der Netzstecker schnell erreichbar sein.
- Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch einen Fachbetrieb bzw. Service-Center auszuführen.

⚠ *Hinweis zur Netztrennung*

Der Schiebeschalter (ON/ OFF/ AUTO) dieses Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Außerdem nimmt das Gerät im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.

⚠ Explosionsgefahr!

- Werfen Sie keine Batterien ins Feuer. Laden Sie Batterien nicht wieder auf.

⚠ Um Brand- und Verletzungsgefahr zu vermeiden:

- Stellen Sie keine Kerzen oder andere offenen Brandquellen auf das Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, die direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Andernfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet.
- Decken Sie nie die Belüftungsöffnungen zu!
- Vermeiden Sie zusätzliche Wärmezufuhr, z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung, Heizungen, andere Geräte usw.!
- Halten Sie Kinder von Anschlussleitung und Gerät fern. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren von Elektrogeräten.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Gerätes.
- Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.

⚠ *Gewitterwarnung!*

Vor einem Sturm und/oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz!

⚠ Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät hält die gesetzlichen Grenzwerte für die elektromagnetische Verträglichkeit ein! Falls Sie dennoch Bedenken haben, was das Aufstellen im Schlafzimmer betrifft:

- Sie gehen ganz sicher, wenn Sie das Gerät etwa einen halben Meter vom Bett entfernt aufstellen. Ab dieser Entfernung spätestens sind die Felder selbst für elektrosensible Menschen nicht mehr vorhanden.

ⓘ *Hinweis:*

Überprüfen Sie die Batterie des Netzausfallschutzes einmal im Jahr und erneuern Sie sie gegebenenfalls.

ⓘ *Hinweis:*

Dieses Gerät ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet. Da Möbeloberflächen aus den verschiedenen Materialien bestehen und mit unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden, kann es nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie gegebenenfalls eine rutschfeste Unterlage unter die Füße des Gerätes.

Bedienelemente

A Vorderseite

1 Frequenzskala
2 Display

B Oberseite

3 Wurfantenne
4 Netzkabel
5 Taste SLEEP
6 Taste MIN
7 Taste HOUR
8 Lautsprecher
9 Taste SNOOZE
10 Taste AL OFF (KH 2186: AL-OFF)
11 Taste AL SET (KH 2186: ALARM)
12 Taste TIME

C Rechte Seite

13 TUNING-Regler
14 Bandwahlschalter
15 Batteriefach (auf der Unterseite)
15a Schalter RADIO/BUZZER (nur KH 2186)

D Linke Seite

16 Schiebeschalter (OFF/ON/AUTO)
KH 2186: AUTO/OFF/ON
17 Lautstärkeregler

Inbetriebnahme

Aufstellen

- Entnehmen Sie den Radiowecker und das Zubehör aus der Verpackung.
- Entfernen Sie alle Transportsicherungen und Klebebänder/-Folien.

⚠ *Achtung!*

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folien spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

- Stellen Sie den Radiowecker auf eine ebene, waagerechte Fläche auf.

Batterien einlegen

Netzausfallschutz

Durch Einlegen einer 9 V Blockbatterie (Typ 6LR61) vermeiden Sie, dass bei einem möglichen Netzausfall die Funktion des Gerätes unterbrochen wird und somit eingestellte Daten, wie Uhrzeit und Weckzeit, verloren gehen. Die Batterie bewirkt, dass der Radiowecker auch während des Netzausfalls auf Notbetrieb weiterläuft. Bei Wiedereinschalten des Netzstroms erscheint auf dem Display 2 automatisch die korrekte Zeit.

ⓘ *Hinweis:*

Wecker, Radio und Display funktionieren nicht mit Batterie.

- Öffnen Sie das Batteriefach 15 an der Unterseite und legen Sie dort eine 9 V Blockbatterie (Typ 6LR61) ein.

⚠ *Umgang mit Batterien*

Auslaufende Batterien können Beschädigungen an dem Radiowecker verursachen.

- *Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie.*
- *Bei ausgelaufener Batterie, ziehen Sie Schutzhandschuhe an und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.*

ⓘ *Hinweis:*

Es können keine Akkus über den Batterieanschluss geladen werden. Bei längerem Netzausfall (mehrere Stunden), muss die Uhr- und Weckzeit kontrolliert und ggf. nachgestellt werden.

Anschließen

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich davon, dass es in einwandfreiem Zustand ist. Andernfalls darf es nicht verwendet werden.

- Stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose. Wählen Sie eine Steckdose, die jederzeit zugänglich ist, so dass Sie im Fehlerfall schnell den Netzstecker aus der Steckdose ziehen können.

Uhr stellen

Wenn Sie das Gerät erstmals nach dem Einlegen einer neuen Batterie in Betrieb nehmen:
Während Sie die Taste TIME ⓬ gedrückt halten:

- Drücken Sie mehrfach hintereinander, oder drücken und halten Sie die Taste HOUR ❼, um die Stunden einzustellen.
- Lösen Sie die Taste HOUR ❼, sobald die gewünschte Stundenanzeige im Display ❷ dargestellt wird.
- Drücken Sie mehrfach hintereinander, oder drücken und halten Sie die Taste MIN ❻, um die Minuten einzustellen.
- Lösen Sie die Taste MIN ❻, sobald die gewünschte Minutenanzeige im Display ❷ dargestellt wird.

Die eingestellte Uhrzeit wird automatisch übernommen, sobald die Taste TIME ⓬ gelöst wird.

Radio-Empfang

- Stellen Sie den Schiebeschalter ⓰ in die Stellung ON.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler ⓱ auf eine mittlere Position.
- Wählen Sie das Rundfunk-Band am Bandwahlschalter AM/FM ⓮.
- Stellen Sie nun den gewünschten Sender durch Drehen des TUNING-Reglers ⓭ ein.

ⓘ *Hinweis:*

Um den Empfang von Radiosendern im FM-Frequenzbereich zu verbessern, halten Sie das Ende der Wurfantenne ❸ langsam in verschiedene Richtungen. Sollten Sie einen guten Empfang für den eingestellten Radiosender gefunden haben, fixieren Sie die Wurfantenne in dieser Position, z. B. mit einem Klebestreifen. Für den Empfang von AM-Radiosendern ist eine Empfangsantenne im Gerät fest eingebaut. Verändern Sie zur Empfangs-verbesserung die Position des Gerätes im Radiobetrieb.

Weckzeit stellen

Wenn die Uhrzeit richtig eingestellt ist, wie zuvor beschrieben:
Während Sie die Taste AL SET ⓫ gedrückt halten:

- Drücken Sie mehrfach hintereinander, oder drücken und halten Sie die Taste HOUR ❼, um die Stunden einzustellen.
- Lösen Sie die Taste HOUR ❼, sobald die gewünschte Stundenanzeige im Display ❷ dargestellt wird.
- Drücken Sie mehrfach hintereinander, oder drücken und halten Sie die Taste MIN ❻, um die Minuten einzustellen.
- Lösen Sie die Taste MIN ❻, sobald die gewünschte Minutenanzeige im Display ❷ dargestellt wird.

Die eingestellte Weckzeit wird automatisch übernommen, sobald die Taste AL SET ⓫ gelöst wird.

Wecken einschalten

Wenn Uhrzeit und Weckzeit richtig eingestellt ist, wie zuvor beschrieben:

- Stellen Sie den Schiebeschalter ⓰ in die Stellung AUTO. Der Wecker ist nun eingeschaltet. Zur Kontrolle erscheint im Display ❷ links ein Punkt.

Sie werden vom Radio geweckt, wenn...

- der Lautstärkeregler ⓱ auf eine entsprechende Lautstärke eingestellt ist, von der Sie wach werden.

KH 2186:

- Der Schalter RADIO/BUZZER ⓯a sich in der Position RADIO befindet.

Sie werden vom Alarmton geweckt, wenn...

- der Lautstärkeregler ⓱ so weit heruntergedreht ist, dass er mit hörbarem Klick ausschaltet, also in Stellung BUZZER steht.

KH 2186:

- Der Schalter RADIO/BUZZER ⓯a sich in der Position BUZZER befindet.

Wecken ausschalten

- Drücken Sie die Taste SNOOZE ❾ und der Weckruf wird nach 9 Minuten wiederholt.
- Stellen Sie den Schiebeschalter ⓰ in die Stellung OFF, um die Weckfunktion ganz auszuschalten.
- Stellen Sie den Schiebeschalter ⓰ erneut in die Stellung AUTO, um die Weckfunktion für den nächsten Tag zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste AL OFF ❿, um den Weckruf für 24 Stunden auszuschalten.

Einschlaf-Timer

Wenn Sie vor dem Einschlafen noch etwas Radio hören möchten und sich das Gerät von alleine ausschalten soll:

- Stellen Sie den Schiebeschalter ⓰ in die Stellung OFF oder AUTO.
- Drücken Sie die Taste SLEEP ❺. Das Radio läuft nun für 59 Minuten.

Sie können die Zeit bis zum Ausschalten verlängern, indem Sie ...

- die Taste SLEEP ❺ gedrückt halten und zugleich mit der Taste HOUR ❼ die Ausschaltzeit auf 1 Stunde und 59 Minuten erhöhen.

Sie können die Zeit bis zum Ausschalten verkürzen, indem Sie ...

- die Taste SLEEP ❺ gedrückt halten und zugleich mit der Taste MIN ❻ die Restdauer einstellen.
- Durch Drücken der Taste SNOOZE ❾ wird der Einschlaf-Timer deaktiviert.
- Durch erneutes Drücken der Taste SLEEP ❺ wird die Ausschaltzeit auf 59 Minuten zurückgesetzt.

Reinigung und Pflege

⚠ *Achtung!*
Gefahr durch elektrischen Schlag:

Bevor Sie das Gerät reinigen:

- *Ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Steckdose.*
- *Öffnen Sie niemals das Gehäuse vom Gerät. Es befinden sich keinerlei Bedienelemente darin.*
- *Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.*
- *Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Diese können die Kunststoff-Oberflächen beschädigen.*

Entsorgen

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien/Akkus entsorgen

Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie & Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.
Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

DE **Schraven**
Service- und Dienstleistungs GmbH
Gewerbering 14
47623 Kevelaer, Germany
Tel.: +49 (0) 180 5 008107
(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk)
Fax: +49 (0) 2832 3532
e-mail: support.de@kompernass.com

AT **Kompernaß Service Österreich**
Rittenschober KG
Gmundner Strasse 10
A-4816 Gschwandt
Tel.: +43 (0) 7612 6260516
Fax: +43 (0) 7612 626056
e-mail: support.at@kompernass.com

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com